


SENZA POLFI




CON POLFI

2

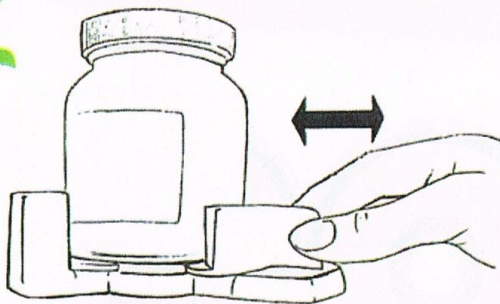


FAR SCORRERE LA BASE,
UTILIZZANDO L'APPOSITA IMPUGNATURA

1

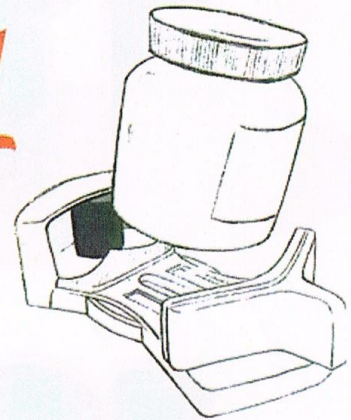

POSIZIONARE
BARATTOLO/CAFFETTIERA

3

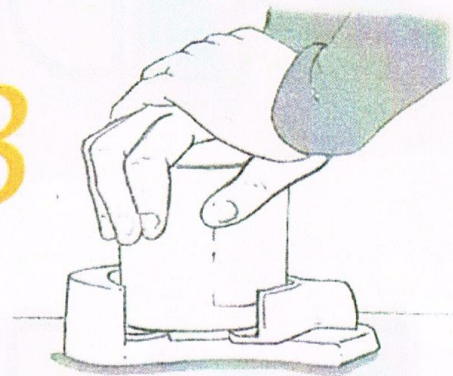

AFFERRARE LA PARTE SUPERIORE
DEL BARATTOLO/CAFFETTIERA ED APRIRE